


Instructions d'installation des distributeurs de désinfectant FM-01



1. Un kit complet comprend : montants x2 pièces + plateau arrière x1 pièce + pied x1 pièce + vis de fixation

2. Serrez les 2 montants ensemble puis les relier à la base à l'aide de la vis, ne pas oublier de mettre la rondelle métallique.

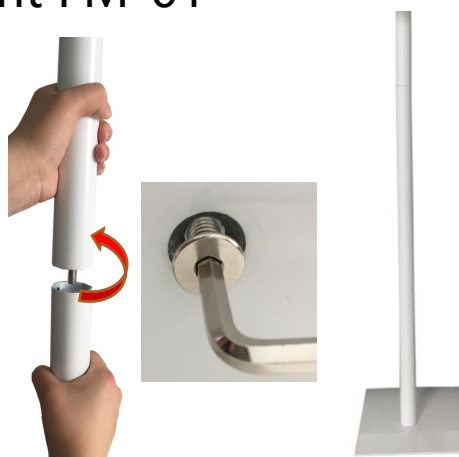

3. Fixer le plateau arrière sur le poteau de support à l'aide des vis à ailettes. Serrez les vis à l'aides des ailettes.

4. Accrochez le distributeur automatique sur le plateau à l'aide de 2 vis, ouvrez les distributeurs avec la clé, et serrez les vis pour le stabiliser le distributeur.



Note : veuillez ne pas verser le liquide hors du réservoir.

5. Remplissez le réservoir avec du liquide désinfectant, installez les 4 piles C. L'appareil est prêt à l'emploi.