

Spécifications du produit SD-10



Importé en Suisse par :
Colis OUI Sàrl
Rue du Collège 2
1860 Aigle

Tél : +41 24 468 08 60
E-mail : info@colisoui.ch

Index

1.Profil	2
1.1.Description.....	2
2.Spécifications.....	2
2.1.Caractéristiques techniques.....	2-3
3.Description et dimensions de l'appareil.....	3
3.1.Photos de l'appareil.....	3-4
3.2.Dimensions.....	5
3.3.Description des accessoires.....	6
3.4.Instructions de montage.....	7
3.5.Remplissage et remplacement de la pompe.....	8
4.Conditions de transport.....	8
5.Conditions d'utilisation et stock.....	8
6.Poids.....	9
7.Taille de l'emballage.....	9
8.Certificats & Normes.....	9

1.Profil

1.1. Description

Le distributeur de désinfectant automatique pour les mains est un équipement de santé publique, largement utilisé dans le domaine de la santé, les écoles, les hôtels, les restaurants, les gares, les aéroports et autres lieux publics. Sa petite taille offre un gain de place et son installation est simple et pratique. Avec son capteur infrarouge, il évite ainsi les contacts et donc la contamination croisée.

2.Spécifications

2.1.Caractéristiques techniques

Type	Article	Description
Distributeur de désinfectant automatique	Méthode de détection	Détection automatique infrarouge
	Plage de détection	0~12CM
	Temps de réponse	25ms
	Alimentation	4 piles C (Non rechargeable),(Ou câble d'alimentation DC 6V (en option, ne pas utiliser batterie et câble en même temps)

	Durée de vie de la batterie	10000
	Commutateur	Bouton de commutation
	Mode d'installation du cylindre	Assemblage indépendant, facile à remplacer et nettoyer
	Contenance	1000ml
	Pompe	Spray
	Volume pulvérisation	1.2ml (Spray)
	Fermeture	Clé de fermeture
	Remplissage liquide	Ouvrir et recharger manuellement
	Shell material	Environmental ABS materials
	Poids net	Environ 0.85KG
	Monture	Sur pied
	Utilisation	Intérieur

3.Description et dimension de l'appareil


3.1. Photos de l'appareil



Pied



Distributeur de
de désinfectant

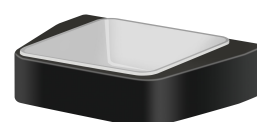


Réceptacle
+ support




Appareil

3.2. Dimensions

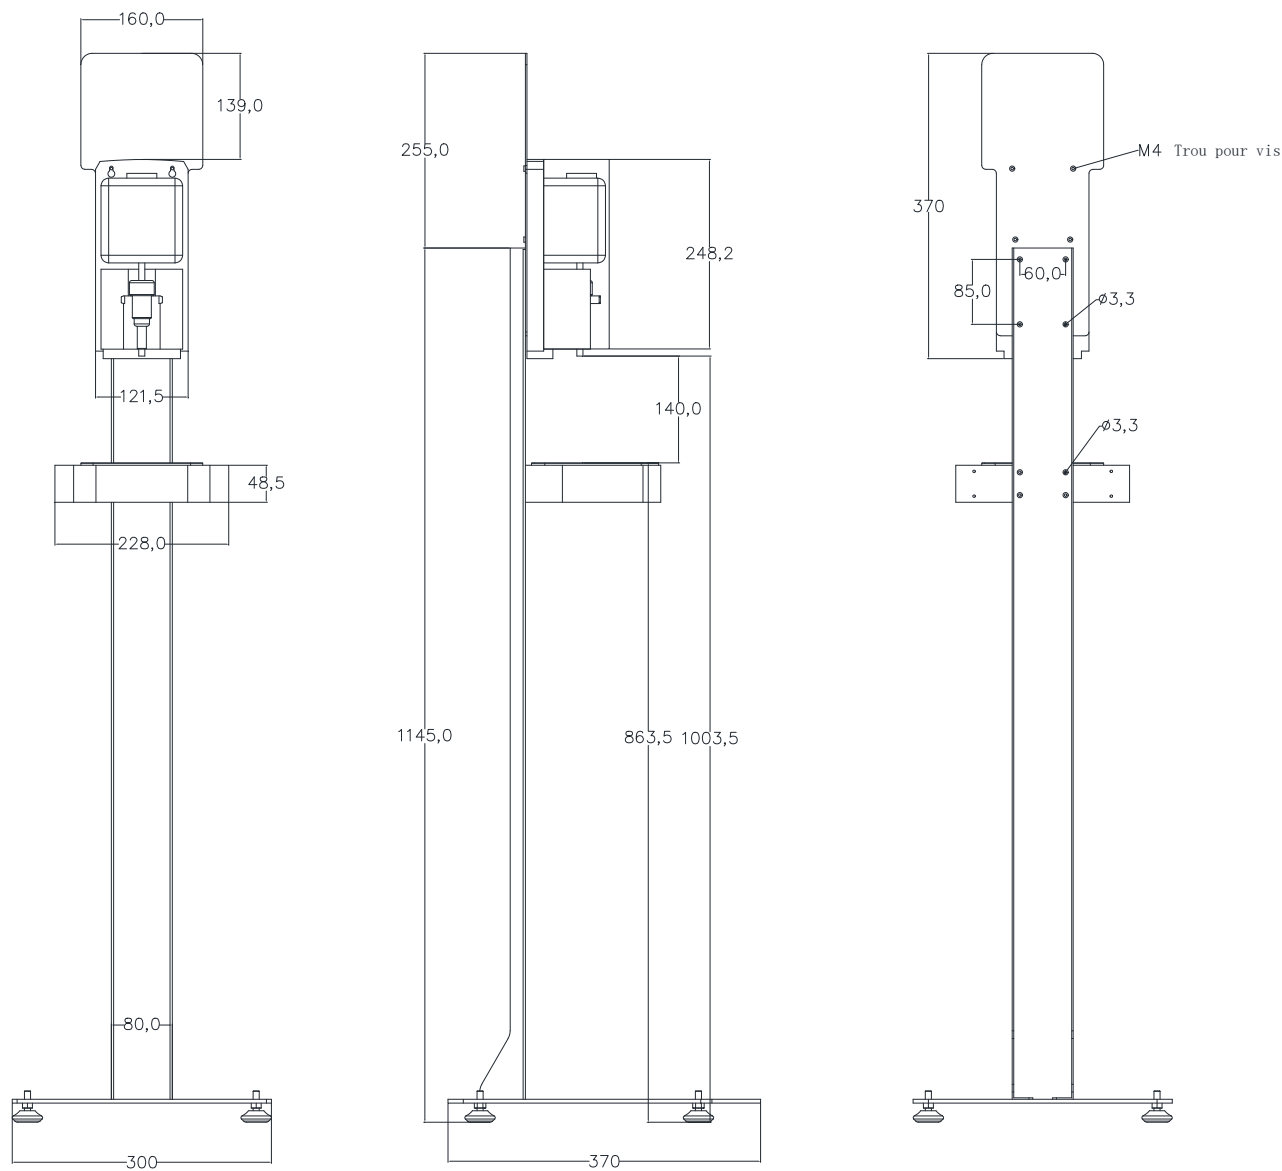


Toutes les dimensions de l'appareil

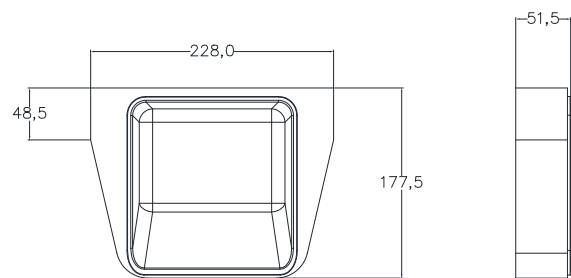


Réceptacle


3.3. Description des accessoires

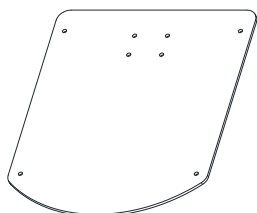


Pied




Support du réceptacle




Réceptacle

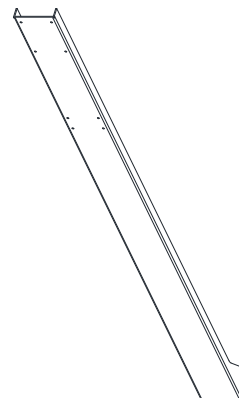


Montant

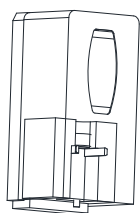

Distributeur de
désinfectant

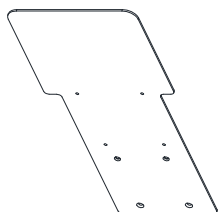

Plaque de
support



Piles X4



Vis M4 x 12


Vis M8 x 4

Vis de réglage x 4




Manuel

3.4. Instructions de montage

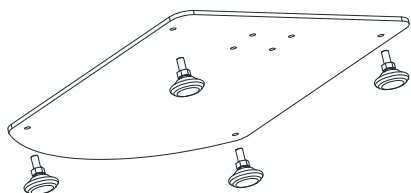

Vissez les 4 vis de réglage sur la plaque de support

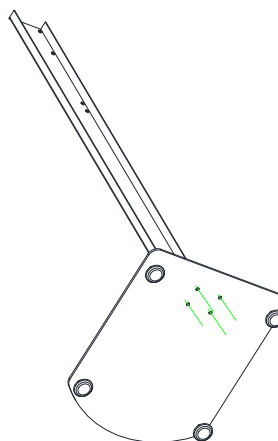


Fixez le pied et le base à l'aide de 4 vis hexagonales M8



Alignez les quatre trous de vis sur la partie supérieure de la plaque de support et du montant et verrouillez-les avec des vis M4.




Ouvrez le couvercle du distributeur, retirez le réservoir, alignez les trous du distributeur avec les trous de la plaque de support, et vissez avec les vis M4

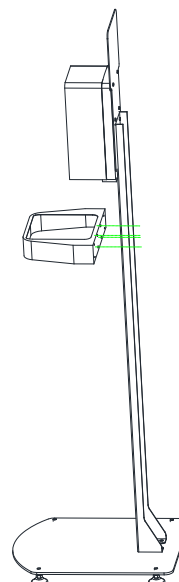

Fixez le support du réceptacle avec le montant et vissez-le avec des vis M4.

3.5. Remplissage et remplacement de la pompe

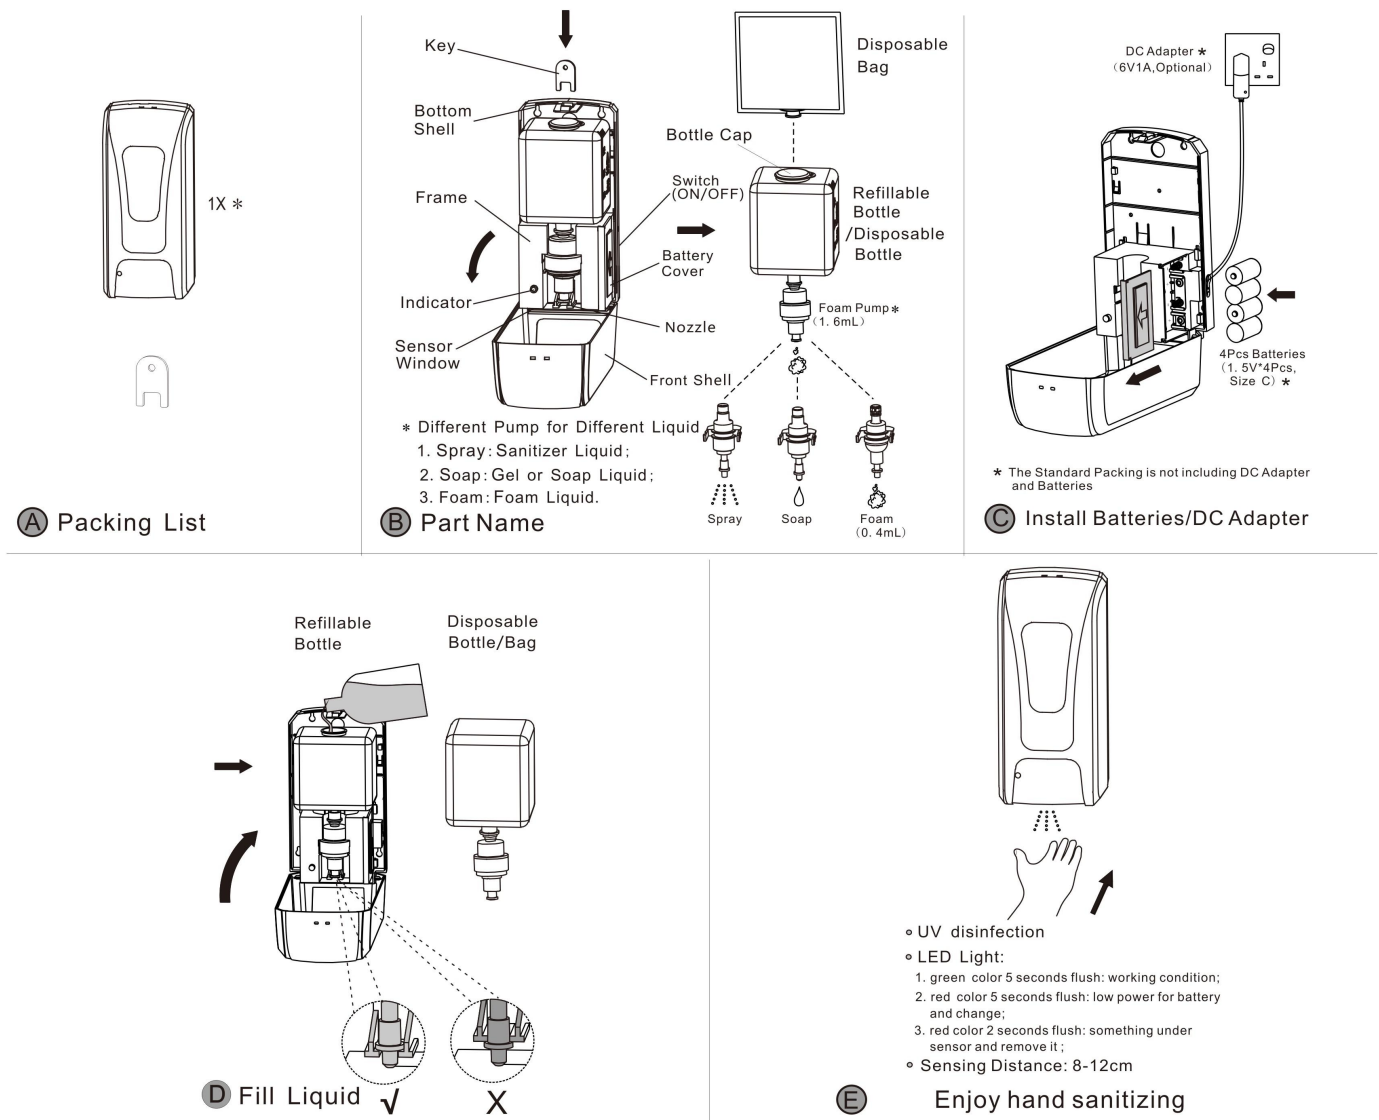

4. Conditions de transport

Température - 20 ~ 60 °C, humidité 5% ~ 85% RH

Vibration test - IEC60721-3-2 Classe 2M2

5. Conditions d'utilisation et de stockage

Conditions d'utilisation: température 0 ~ 40 °C, humidité 35% ~ 85% RH

Conditions de stockage: température - 10 ~ 50 °C, humidité 15% ~ 90% RH

6.Poids

Poids emballage distributeur: 2.5KG

Poids emballage montant: 6.69KG

7.Taille emballage

Taille emballage montant: 1160X125X83mm

Taille emballage distributeur: 385X315X155mm

8.Certificats & Normes

Conformité des certificats: CCC / CB / CE

Evaluation électrostatique:

Décharge de contact: Level II

Décharge air: Level III